




Bedienungsanleitung

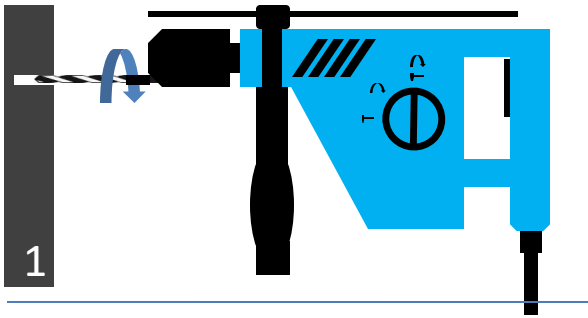


1. **BOHREN** - Loch bohren mit einem geeigneten SDS Betonbohrer im gewünschten Durchmesser (keine abgenutzten Bohrer verwenden!) . Bohrung nach Dübel-Herstellerangaben durchführen.

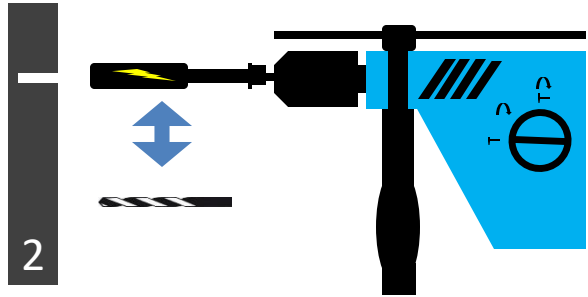


2. **WECHSELN** Betonbohrer aus der SDS-Aufnahme entnehmen und den Blitzhammer in die SDS-Aufnahme der Schlagbohrmaschine einsetzen, bis dieser sicher in der Aufnahme ist. Die Stellmutter so einstellen, damit ein späteres Festziehen des Stahllankers möglich ist. Einstellung Bohrmaschine auf Hammer stellen.

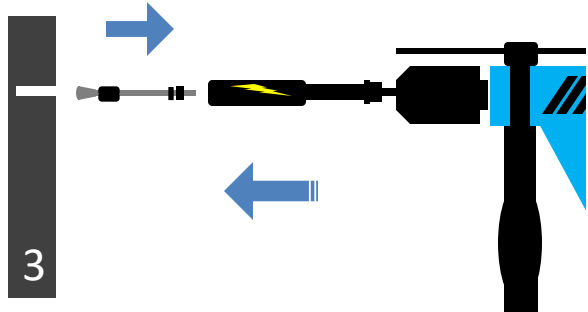

3. **EINFÜHREN** Den Betonanker in den Blitzhammer einführen bis dieser sicher eingeklickt ist. Nun kann der Betonanker nicht mehr herausfallen.

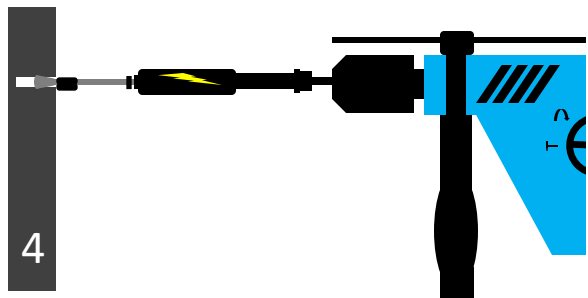

4. **EINHÄMMERN** Schlagbohrmaschine auf die Stellung Hammer einstellen und den Betonanker mit dem Blitzhammer in die Wand einschlagen. Beachten Sie, daß der Betonanker noch festgezogen werden muss.

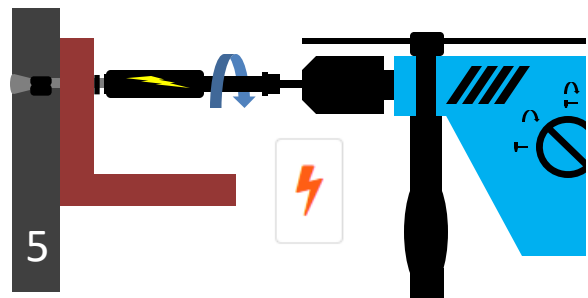

5. **BEFESTIGEN** Wenn der Betonanker sicher in der Betonwand/-decke/-boden eingeschlagen ist, Bohrmaschine auf RECHTS-drehen (ohne Hammer) stellen und die Befestigungsmutter (Zugmutter) langsam anziehen. Die Befestigung mit dem Drehmomentschlüssel Norm-gerecht anziehen.



ACHTUNG

Wenn der Lochdurchmesser nach Dübel Hersteller-Angaben nicht durchgeführt wird, kann der Blitzhammer beschädigt werden. Dafür wird keine Garantie übernommen. (abgenutzte Bohrer sollten nicht verwendet werden)

Bedienungsanleitung

Lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung bevor Sie den Blitzhammer einsetzen.

- Der Blitzhammer ist ein Setzwerkzeug für Betonanker* und der industriellen Anwendung. Die Aufnahme ist nur für **SDS Aufnahmen** geeignet.
- Der Blitzhammer darf nicht mit einem Spannfutter benutzt werden, da die SDS-Aufnahme sonst beschädigt wird. Den Blitzhammer darf nicht mit einem normalen Stahlhammer benutzt werden.
- Achten Sie darauf, daß der Betonanker keine **Beschädigungen** aufweist. Falls Beschädigungen vorhanden sind, diesen Anker nicht verwenden.
- Achten Sie beim Bohren auf die richtige Größe.
- **Abgenutzte Bohrer nicht verwenden, da sie nicht die gewünschten Durchmesser bohren!**
- Benutzen Sie den Blitzhammer nur für geeignete Dübel bzw. Betonanker.
- Benutzen Sie immer den richtigen Blitzhammer für die geeignete **Betonankergröße**. (M8, M10, M12, M16, M20 oder M24)
- Sie dürfen den vorderen Teil des Blitzhammers bei der Montage und dem rotierenden Vorderteil (Federn) nicht berühren – Verletzungsgefahr!
- Manche Schlagbohrmaschinen haben möglicherweise zu viel Kraft. Es besteht die Möglichkeit der Überdrehung des Ankers. Bei kleinen Ankerdurchmessern vorsichtig mit einem geringen Drehmoment befestigen.
- Wir empfehlen einen **2-3 Kg Bohrhammer**
- Die Betonanker müssen nach der ersten Befestigung mit dem Blitzhammer mit einem **Drehmomentschlüssel** festgezogen werden, damit eine Norm-gerechte Befestigung gewährleistet ist.
- ***Andere Bezeichnungen für Betonanker (je nach Hersteller):**
Schwerlastanker, Stahlanker, Ankerbolzen, Bolzenanker, Fixanker, Betonankerschraube, Ankerdübel, Schlaganker
- **Weitere Informationen unter www.blitzhammer.com**