




Bedienungsanleitung

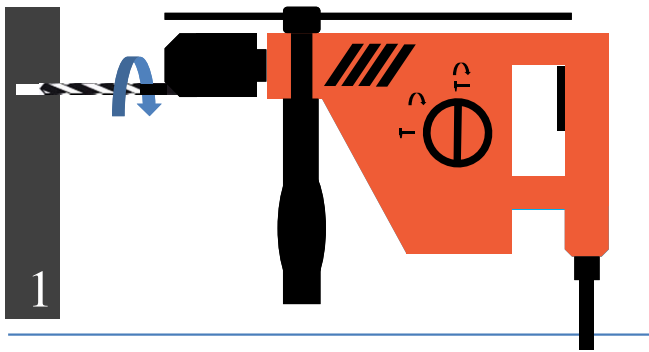


1. **BOHREN** - Loch bohren mit einem geeigneten SDS Betonbohrer im gewünschten Durchmesser (keine abgenutzten Bohrer verwenden!) . Bohrung nach Dübel-Herstellerangaben durchführen.

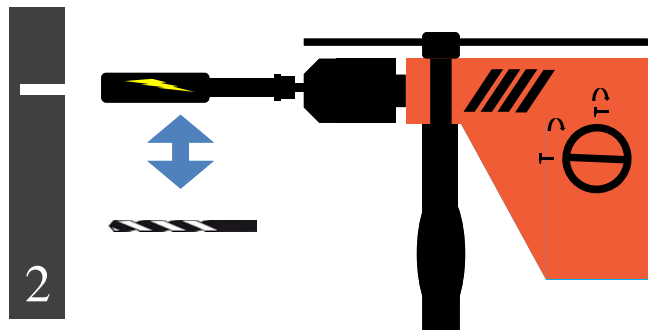


2. **WECHSELN** Betonbohrer aus der SDS-Aufnahme entnehmen und den Blitzhammer in die SDS-Aufnahme der Schlagbohrmaschine einsetzen, bis dieser sicher in der Aufnahme ist. Die Stellmutter so einstellen, damit ein späteres Festziehen des Stahlankers möglich ist. Einstellung Bohrmaschine auf Hammer stellen.

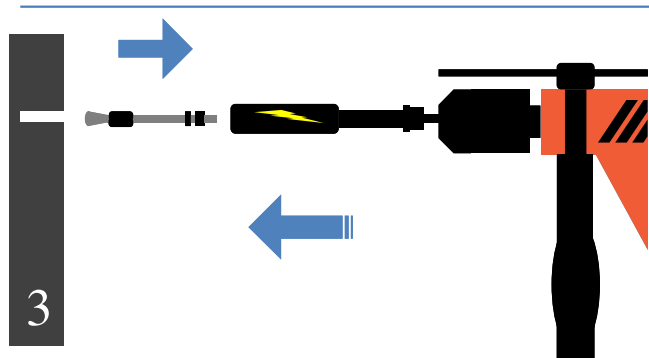

3. **EINFÜHREN** Den Betonanker in den Blitzhammer einführen bis dieser sicher eingeklickt ist. Nun kann der Betonanker nicht mehr herausfallen.

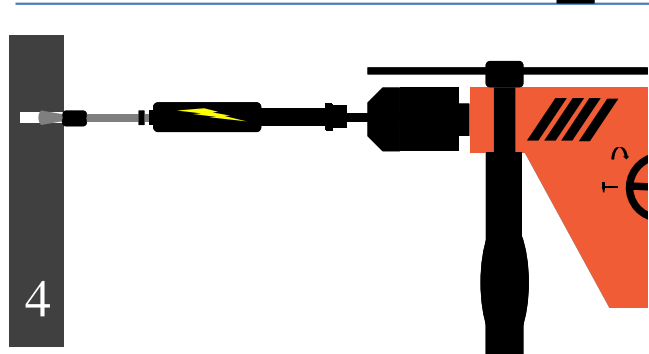

4. **EINHÄMMERN** Schlagbohrmaschine auf die Stellung Hammer einstellen und den Betonanker mit dem Blitzhammer in die Wand einschlagen. Beachten Sie, daß der Betonanker noch festgezogen werden muss.

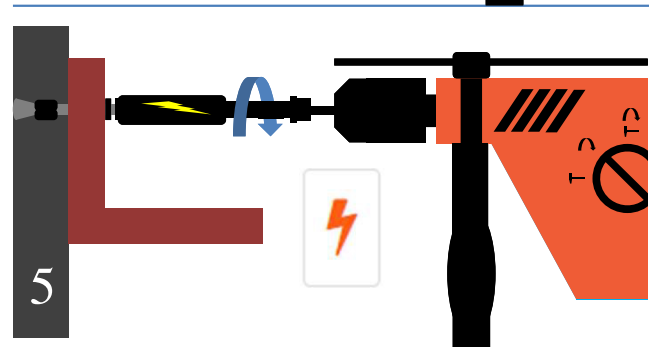

5. **BEFESTIGEN** Wenn der Betonanker sicher in der Betonwand/-decke/-boden eingeschlagen ist, Bohrmaschine auf RECHTS-drehen (ohne Hammer) stellen und die Befestigungsmutter (Zugmutter) langsam anziehen. Die Befestigung mit dem Drehmomentschlüssel Norm-gerecht anziehen.



ACHTUNG

Wenn der Lochdurchmesser nach Dübel Hersteller-Angaben nicht durchgeführt wird, kann der Blitzhammer beschädigt werden. Dafür wird keine Garantie übernommen. (abgenutzte Bohrer sollten nicht verwendet werden)

Lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung bevor Sie den Blitzhammer einsetzen.

- Der Blitzhammer ist ein Setzwerkzeug für Betonanker* und der industriellen Anwendung. Die Aufnahme ist nur für **SDS Aufnahmen** geeignet.
- Der Blitzhammer darf nicht mit einem Spannfutter benutzt werden, da die SDS-Aufnahme sonst beschädigt wird. Den Blitzhammer darf nicht mit einem normalen Stahlhammer benutzt werden.
- Achten Sie darauf, daß der Betonanker keine **Beschädigungen** aufweist. Falls Beschädigungen vorhanden sind, diesen Anker nicht verwenden.
- Achten Sie beim Bohren auf die richtige Größe.
- **Abgenutzte Bohrer nicht verwenden, da sie nicht die gewünschten Durchmesser bohren!**
- Benutzen Sie den Blitzhammer nur für geeignete Dübel bzw. Betonanker.
- Benutzen Sie immer den richtigen Blitzhammer für die geeignete **Betonankergröße**. (M8, M10, M12, M16, M20 oder M24)
- Sie dürfen den vorderen Teil des Blitzhammers bei der Montage und dem rotierenden Vorderteil (Federn) nicht berühren – Verletzungsgefahr!
- Manche Schlagbohrmaschinen haben möglicherweise zu viel Kraft. Es besteht die Möglichkeit der Überdrehung des Ankers. Bei kleinen Ankerdurchmessern vorsichtig mit einem geringen Drehmoment befestigen.
- Wir empfehlen einen **2-3 Kg Bohrhammer**
- Die Betonanker müssen nach der ersten Befestigung mit dem Blitzhammer mit einem **Drehmomentschlüssel** festgezogen werden, damit eine Normgerechte Befestigung gewährleistet ist.
- ***Andere Bezeichnungen für Betonanker (je nach Hersteller):** *Schwerlastanker, Stahlanker, Ankerbolzen, Bolzenanker, Fixanker, Betonankerschraube, Ankerdübel, Schlaganker*

Weitere Informationen unter Blitzhammer.com